CITIZEN
Micro HumanTech

対局時計
THE MEIJINSEN
DIT-40

取扱説明書

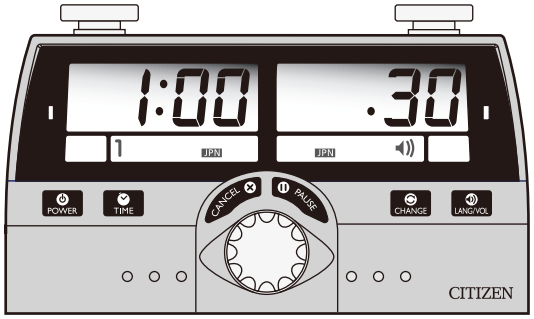

1 お使いいただく前に

2 操　作　編

3 そ　の　他

●このたびは対局時計をお買い求めいただきありがとうございました。

●ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお取り扱いください。

●次のものが入っていることをご確認ください。
対局時計本体、取扱説明書(保証書)、乾電池(単２×２本)

・対局時計本体

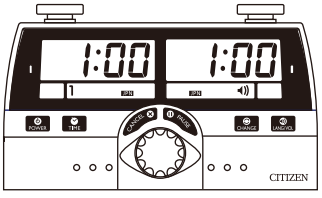

・取扱説明書（保証書）

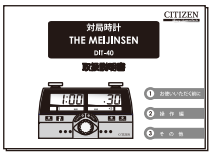

・乾電池（単２×２本）

もくじ

第１章　お使いいただく前に	1. 安全にご利用いただくために	3
	2. 各部の名称とはたらき	4〜5
	3. 乾電池の入れ方	6
第２章　操　作　編	4. 電源のON／OFF	7
	5. 音声の設定	8
	6. ルールの選択と時間設定	9〜21
	7. 中断と再開	22
	8. リプレイ	23
	9. ハンデ戦の設定	24
	10. 競技中の時間修正	25
	11. 千日手の操作	26
第３章　そ　の　他	12. 修理・点検を依頼する前に	27
	13. 製品仕様	28

1. 安全にご利用いただくために

ご使用になる前に必ずお読み下さい。

注意事項

・ボタンを強くたたく、床面へ落とすなどの激しいショックは与えないでください。
・着手ボタンは、ボタンの真ん中を押すようにしてください。
・防水性はありません。
・高温になるところに長時間置かないでください。
・ベンジン、シンナーなどの溶剤で機器を拭かないでください。
・使い終わった電池はすぐに取り外してください。
・長時間使用しない場合は電池を取り外して保管してください。

2. 各部の名称とはたらき

【液晶画面表示】

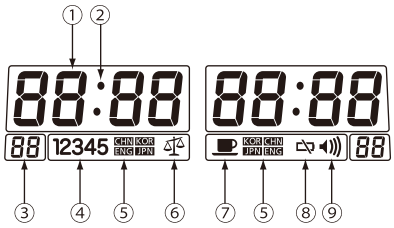

①時間表示	持ち時間、秒読み時間などを表示
②コロン、ピリオド	「:」は時、「.」は分、秒読み時は「なし」 手番側のコロン、ピリオドが点滅
③考慮回数、手数表示	考慮回数、手数などを表示
④ルール表示	５種類のルールを表示
⑤音声の表示	中国語、韓国語、英語、日本語、ビープ音を表示
⑥ハンデ戦の表示	ハンデ戦のときに点灯
⑦中断の表示	中断中に点灯
⑧電池警告表示	乾電池の残量が少なくなったときに点灯 乾電池を交換してください
⑨音量の表示	音量表示（なし、小、中、大）

1

4

【操作ボタン】

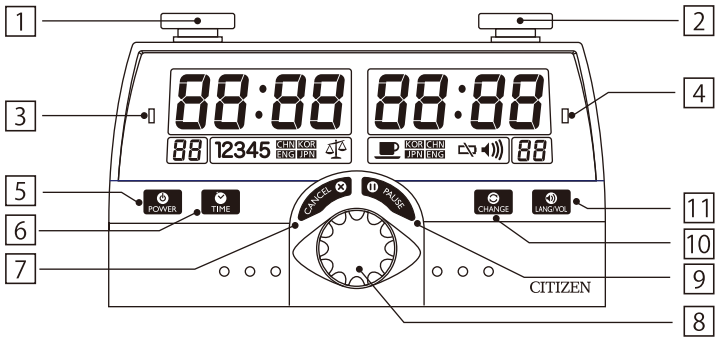

1

1 2 着手ボタン	手番の交代、対局開始(後手側が押す)
3 4 手番表示LED	手番のとき点滅
5 POWER	電源のON/OFF
6 TIME	モードの設定、競技中の時間修正
7 CANCEL	取消し、一つ前に戻る、リプレイ
8 JOG DIAL	値の増減と決定
9 PAUSE	競技の中断と再開
10 CHANGE	左右画面の切り替え
11 LANG/VOL	音声、音量の設定と確認

5

3. 乾電池の入れ方

1. 底面の電池ボックスのふたをはずします。

2. 新しい単2電池を2つ、⊕⊖の向きに注意して
入れてください(アルカリ電池も使用可能です)。

※液晶表示部の電池警告表示マーク ⊏ が
点灯したときが電池交換の目安になります。

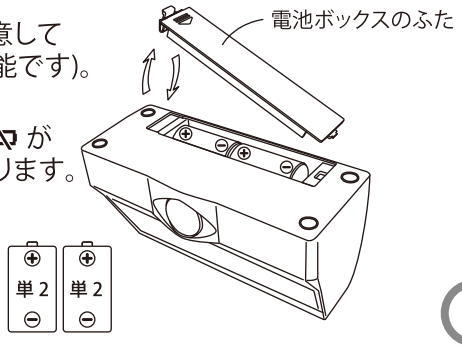

1

4. 電源のON/OFF

- POWER ボタンを2～3秒押してください。
電源を切る前の設定が表示されます。
- 再度 POWER ボタンを2～3秒押すと表示が
消えます。

※ 対局開始画面および対局終了画面で何の操作もしない場合は、
約6時間後に電源がOffになります

2

5. 音声の設定

● LANG/VOL ボタンを押してください。

● はじめに左画面の音声を選択します。

● JOG DIALを右へ回すと日本語→ビープ音
→中国語→韓国語→英語→日本語→…の順に
音声が鳴ります。

● 選択する音声でJOG DIALを押してください。

● 同様に右画面も設定します。

● 続いて音量を選択します。

● JOG DIALを右へ回すと2(中)→3(大)→0(無音)→1(小)→…の順に
音声を発します。

● 選択する音量でJOG DIALを押してください。

※間違えたときは CANCEL ボタンを押すと一つ前に戻ります。

※競技中の変更は PAUSE ボタンを押して、一旦中断し同操作を行ったのち
再度 PAUSE ボタンを押して再開します。

※ LANG/VOL ボタンを2〜3秒押すと選択した設定が確認できます。

2

6. ルールの選択と時間設定

ルール		初期値
1 (切れ負け)	持ち時間が切れたら終了。	持ち時間30分
2 (秒読み)	持ち時間が切れた後、 一手ごとの秒読み。	持ち時間30分 一手30秒が3回
3 (フィッシャー)	持ち時間が切れたら終了。ただし 着手ごとに一定時間が加算される。	持ち時間30分 着手ごとに30秒加算
4 (カナダ式)	持ち時間が切れた後、規定手数 ごとに規定時間が繰り返される。	持ち時間30分 10手5分の繰り返し
5 (シャンチー国際)	持ち時間内に規定手数を クリアした後、一手ごとの秒読み。	持ち時間60分(23手) 持ち時間15分(10手)が4回 一手30秒

2

ルール 1

① TIMEボタンを押しアイコン1を選択します(ルールアイコン1が表示します)。

② JOG DIALを回し0～99時間までの設定したい持ち時間でJOG DIALを押します。

③ JOG DIALを回し0～59分までの設定したい持ち時間でJOG DIALを押します。（設定完了）

④ 後手番の方が着手ボタンを押し対局を開始します。

※設定完了後 TIMEボタンを2～3秒押すと設定した時間が確認できます。

※設定中に修正したいときは→P.16

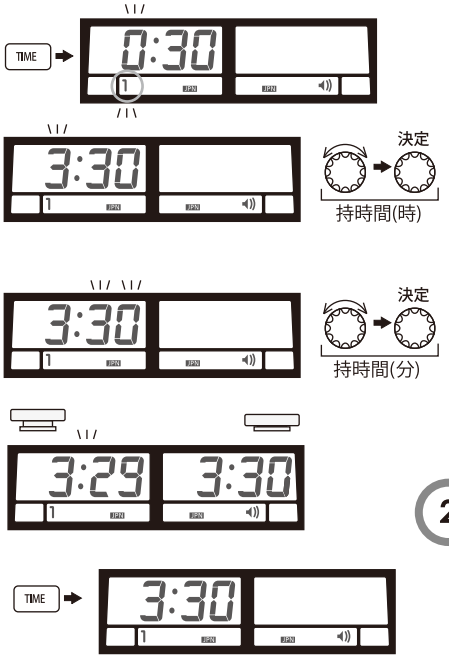

2

ルール 2

① TIMEボタンを押しアイコン2を選択します(ルールアイコン2が表示します)。

②JOG DIALを回し0～99時間までの設定したい持ち時間でJOG DIALを押します。

③JOG DIALを回し0～59分までの設定したい持ち時間でJOG DIALを押します。

④JOG DIALを回し1～60秒までの設定したい秒読み時間でJOG DIALを押します。

⑤JOG DIALを回し1～99回までの設定したい秒読み回数でJOG DIALを押します。
(設定完了)

⑥後手番の方が着手ボタンを押し対局を開始します。

※設定完了後 TIMEボタンを2～3秒押すと設定した時間が確認できます。

※設定中に修正したいときは→P.16

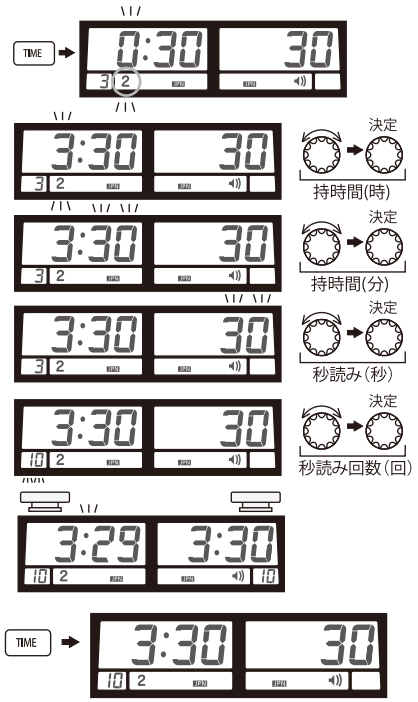

2

ルール 3

① TIMEボタンを押しアイコン3を選択します(ルールアイコン3が表示します)。

② JOG DIALを回し0～99時間までの設定したい持ち時間でJOG DIALを押します。

③ JOG DIALを回し0～59分までの設定したい持ち時間でJOG DIALを押します。

④ JOG DIALを回し0～99秒までの設定したい加算時間でJOG DIALを押します。(設定完了)

⑤ 後手番の方が着手ボタンを押し対局を開始します。

※ 設定完了後 TIMEボタンを2～3秒押すと設定した時間が確認できます。

※設定中に修正したいときは→P.16

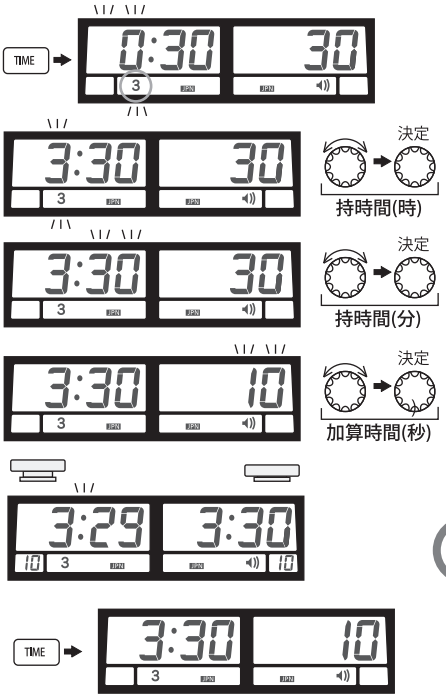

ルール 4

① TIMEボタンを押しアイコン4を選択します(ルールアイコン4が表示します)。

② JOG DIALを回し0～99時間までの設定したい持ち時間でJOG DIALを押します。

③ JOG DIALを回し0～59分までの設定したい持ち時間でJOG DIALを押します。

④ JOG DIALを回し1～60分までの設定したい規定時間でJOG DIALを押します。

⑤ JOG DIALを回し1～99手までの設定したい規定手数でJOG DIALを押します。(設定完了)

⑥ 後手番の方が着手ボタンを押し対局を開始します。

※設定完了後 TIMEボタンを2～3秒押すと設定した時間が確認できます。

※設定中に修正したいときは→P.16

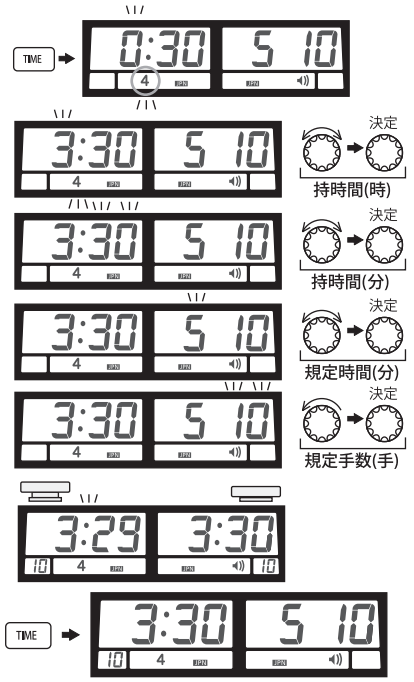

ルール 5

① TIMEボタンを押しアイコン5を選択します(ルールアイコン5が表示します)。

② JOG DIALを回し1～99分までの設定したい持ち時間でJOG DIALを押します。

③JOG DIALを回し1～99手までの設定したい規定手数でJOG DIALを押します。

④JOG DIALを回し1～99分までの設定したい持ち時間でJOG DIALを押します。

⑤JOG DIALを回し1～99手までの設定したい規定手数でJOG DIALを押します。

2

⑥ JOG DIALを回し1～99回までの設定したい規定回数でJOG DIALを押します。

⑦ JOG DIALを回し1～60秒までの設定したい秒読み時間でJOG DIALを押します。(設定完了)

⑧ 後手番の方が着手ボタンを押し対局を開始します。

※設定完了後 TIMEボタンを2～3秒押すと設定した時間が確認できます。

※設定中に修正したいときは→P.16

2

設定中の修正

間違えたときは CANCEL ボタンを押すと一つ前に戻ります。

例) 持ち時間2時間を設定した後に1時間に修正する。

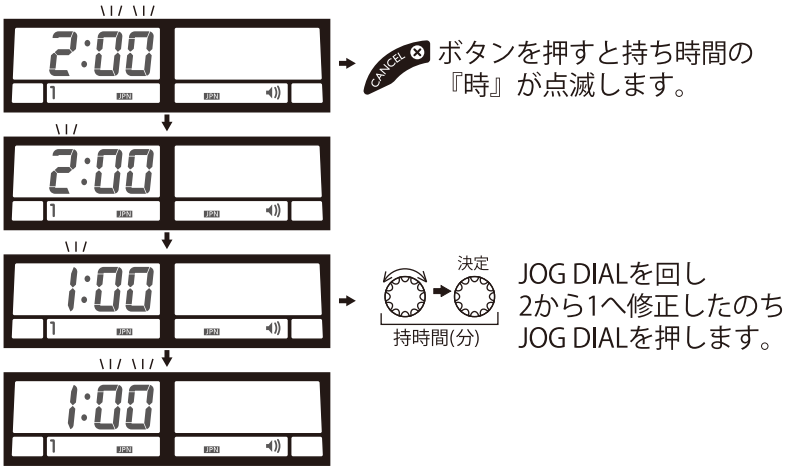

2

対局中の表示

ルール 1

例) 持ち時間1時間30分

● 「時・分」表示

持ち時間が減算で表示されます。
手番側『：』が点滅します。
手番表示LEDは緑の点滅です。

● 「分・秒」表示

手番側『・』が点滅します。

2

ルール 2

例) 持ち時間1時間30分、秒読み30秒3回

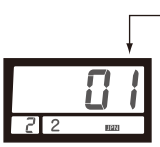

● 「秒読み」表示　0からの加算で表示されます。
手番表示LEDは赤の点滅です。

● 「回数」表示　設定回数から減算で表示されます。
最終回の時間内に着手できないときは
ENDが表示され終了となります。

2

18

ルール 3

例) 持ち時間1時間30分、加算時間30秒

着手したときに30秒が加算されます。

残り時間32分40秒で着手した場合
33分10秒の表示となります。

2

19

ルール 4

例) 持ち時間1時間30分、10手5分の繰り返し

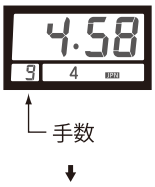

時間内に設定した手数を着手できれば
繰り返される。
設定した手数は減算で表示されます。
残り1分10秒で10手目を着手しても
余った時間は持ち越せません。

時間内に設定手数を着手できない
ときはENDが表示され
終了となります。

2

ルール 5

例) 10手20分、5手10分4回、秒読み30秒

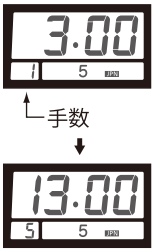

設定手数を着手したときに余った時間は
持ち越されます。
残り3分で10手目を着手したときは13分
で5手を着手すればよいことになります。

全ての持ち時間を使い切ると
秒読みになります。

2

7. 中断と再開

競技中の中断は PAUSE ボタンを押してください。

手番

再開時は再度 PAUSE ボタンを押してください。

※考慮回数、手数表示の窓に中断前の手番を示す
[－－]を表示します。

2

8. リプレイ

●対局終了後に CANCEL ボタンを押すと
対局開始画面に戻ります。

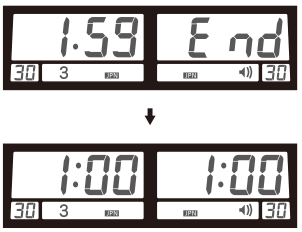

●競技中のリプレイは一旦中断し
CANCEL ボタンを2～3秒押してください。

2

9. ハンデ戦の設定

同じ競技モードでは時間にハンデをつけて競技することができます。
時間を設定する際に CHANGE ボタンを押すと、
左画面→右画面→両画面の順に設定できます。

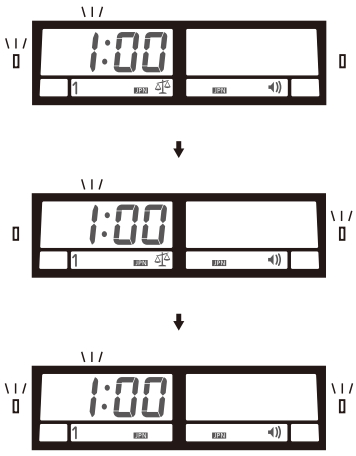

※設定をする側の手番表示LEDが点灯します。
※ハンデ戦のときはハンデマーク
が点灯します。
※間違えたときは CANCEL ボタンを押すと
一つ前に戻ります。
※ TIME ボタンを2～3秒押すと設定した時間が
確認(CHANGE ボタンで右側も確認)できます。

2

10. 競技中の時間修正

競技時間中に残り時間を一分単位で修正することができます。
※持ち時間を使いきり秒読みになっている場合は修正できません。

● PAUSE ボタンを押して一旦中断し
TIME ボタンを押すと左側の画面が
点滅します。

● CHANGE ボタンを押すと
右側→両側→左側の順に修正画面に
なります。

●JOG DIALを回し時間を修正したあと
JOG DIALを押し設定してください。

2

11. 千日手の操作

左右の画面を入れ替えることができます。

1. PAUSE ボタンを押します。

2. CHANGE ボタンを2～3秒押します
(元に戻す場合はもう一度押してください)。

3. PAUSE ボタンを押して再開します。

4.後手側が着手ボタンを押して競技を開始してください。

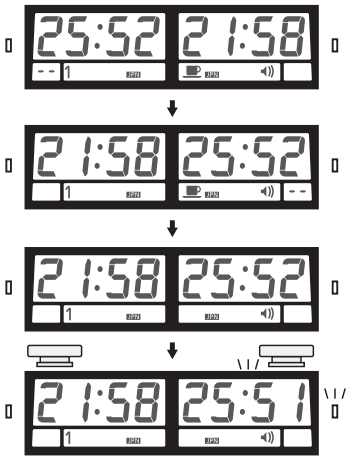

12. 修理・点検を依頼する前に

修理・点検を依頼される前に次の点を確認してください。

こんなとき	確認するところ	直し方
電源/設定ボタンを押しても何も表示しない	乾電池が消耗していませんか	新しい乾電池と交換してください
	乾電池の⊕⊖の向きが間違っていませんか	乾電池の向きを正しく入れてください
時計が動かない	中断中(マークが点灯)になっていませんか	中断ボタンを押すとマークが消えて時計が動きます
	音声の設定中になっていませんか	JOG DIALを操作してください
音が鳴らない	無音に設定していませんか	音量を設定してください
その他の現象	乾電池をはずして新しい乾電池と交換してください	

13. 製品仕様

寸　法：H106mm×W180mm×D74mm

質　量：約400g(電池含む)

ケース：プラスチック製

表　示：反射型液晶
数字：7セグメント4桁×2、7セグメント2桁×2
マーク：ルール(1～5)、コロン、
音声(中国語、韓国語、日本語、英語)
中断、ハンデ、電池警告、音量
発光ダイオード(LED)×2

時間設定：時間(1分単位で0分～99時間59分まで設定可能)
秒(1秒単位で0秒～60秒まで設定可能)
回数(1回単位で0回～99回まで設定可能)

水晶振動数：32,768Hz

時間精度：±0.5秒(常温10時間で)

電　池：乾電池 単二 1.5V×2本

保証規定

次のような場合には保証期間内でも有償となります。

①保証書のご提示がない場合

②保証書にお買い上げ日、販売店などの記載の不備がある場合、または書き換えられた場合

③お客様のお取り扱い中および輸送中での落下等の異常な衝撃による故障、損傷

④天災、火災または異常な塩分、酸、蒸気、熱、有毒ガスなどの影響による故障、損傷

⑤誤った誤使用またはお取り扱いによる故障、損傷

⑥製品の改造あるいは不当な修理により発生した故障、損傷

シチズンTIC株式会社
〒184-0013　東京都小金井市前原町5丁目6番12号
（お問い合わせ窓口）　TEL 042(386)2261
FAX 042(386)2222
ホームページアドレス　http://www.tic-citizen.co.jp

保 証 書

このたびは、シチズン・デジタル対局時計をお買い上げいただきありがとうございました。
この製品が取扱説明書にもとづく通常のお取り扱いにおいて、万一保証期間内に故障が生じた場合には、本保証書を添えて、お買い上げの販売店へご持参またはご郵送いただければ、無償にて修理・調整させていただきます。

品名・形式	デジタル対局時計　THE MEIJINSEN　DIT-40
お名前	
ご住所	〒
電話番号	（　　）
ご購入店	(ご購入店名を必ずご捺印ください)
ご購入日	年　　月　　日
保証期間	ご購入より1年間

製造
発売元 シチズンTIC株式会社
〒184-0013　東京都小金井市前原町5丁目6番12号　042(386)2261(代)

シチズンTIC株式会社
CITIZEN T.I.C. CO., LTD.

http://www.tic-citizen.co.jp

DIT-40-6M1-J-101